



Пусковой конденсатор  
устанавливается на расстоянии  
от корпуса вентилятора

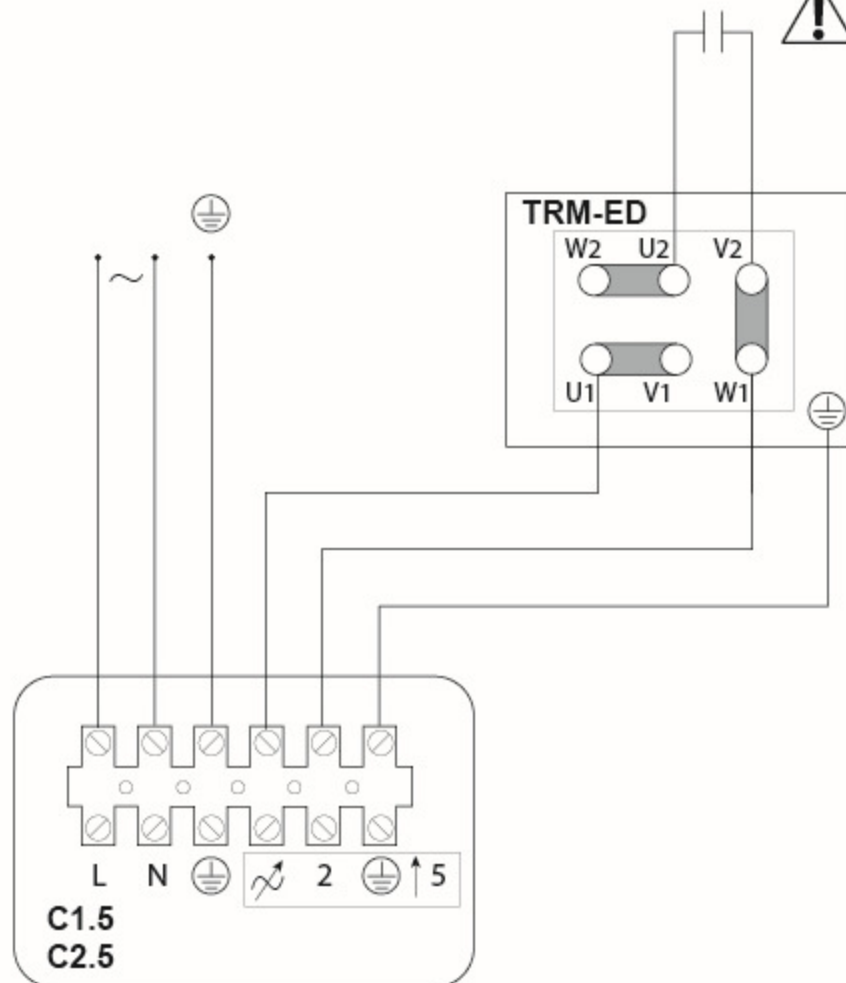


Схема подключения вентиляторов VORTICE TRM 10 ED 4P (15039) -  
TRM 15 ED 4P (15041) - TRM 20 ED 4P (15043) с регуляторами С 1.5  
(12966) - С 2.5 (12967)

[www.mypassage.ru](http://www.mypassage.ru)

[order@mypassage.ru](mailto:order@mypassage.ru)

+7 (499) 707-88-11

**ПЕРВЫЙ ПАССАЖ ООО**

**06.09.2017**