

Simple 90 (50090)





Содержание

Краткое описание и назначение.....	2
Предостережения	2
Указания	2
Монтаж	3
Эксплуатация	4
Схема подключения вентилятора с регулятором скорости.....	4
Чистка вентилятора	4
Характеристики моделей	4

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ.

Данное изделие, производства компании DREAMFAN, представляет собой высококачественный универсальный потолочный вентилятор с тремя лопастями. Вентилятор предназначен для создания охлаждающего эффекта за счет подвижности и перемешивания воздуха.

Корпус и лопасти вентилятора металлические. Вентилятор крепится на потолке с помощью монтажной пластины. Лопасти вращаются практически бесшумно, обеспечивая мягкий поток воздуха в рабочей зоне вентилятора.

Рекомендуется для применения в жилых и нежилых помещениях, гостиницах, кафе и ресторанах и других сравнительно небольших помещениях, где постоянно находятся люди и требуется мягкая прохладная атмосфера. При правильном применении вентилятора и соблюдении приведенных далее указаний и рекомендаций производителем гарантируются долговечность и электромеханическая надёжность вентилятора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.



Осторожно! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения травм.

- Не допускается использование вентилятора для целей, не оговоренных в настоящем руководстве.
- После извлечения вентилятора из упаковки убедитесь в его исправности; в случае каких-либо сомнений следует обратиться к квалифицированному специалисту компании DREAMFAN.
- Аналогично использованию любых других бытовых электроприборов, при эксплуатации данного вентилятора следует соблюдать следующие основные правила:
 - Никогда не дотрагивайтесь до вентилятора мокрыми или влажными руками.
 - Никогда не дотрагивайтесь до вентилятора будучи босиком.
 - Присматривайте за детьми или умственно отсталыми людьми, пользующимися вентилятором.
- Не допускается эксплуатация вентилятора при наличии в воздухе легковоспламеняющихся паров (спирт, инсектициды, бензин и т.п.).

УКАЗАНИЯ.



Внимание! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения повреждения вентилятора.

- Не допускается вносить какие-либо изменения в устройство вентилятора.
- Не допускается подвергать вентилятор неблагоприятным атмосферным воздействиям (дождь, солнце и т.п.).
- Монтаж вентилятора должен осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Рекомендуется регулярно проводить тщательный визуальный осмотр вентилятора. При обнаружении любых дефектов дальнейшая эксплуатация вентилятора не допускается, и рекомендуется немедленно обратиться в сервисный центр компании DREAMFAN.
- Электросеть, к которой подсоединяется вентилятор, должна удовлетворять действующим нормам и требованиям.



- Номинальная мощность источника электропитания, к которому подключается вентилятор, должна соответствовать мощности, потребляемой вентилятором.
- Вентилятор должен быть заземлен в соответствии с действующими нормами.
- Размещайте вентилятор на расстоянии от стен и прочих объектов.
- В случае, если вентилятор перестал работать или работает неправильно, следует немедленно обратиться в сервисный центр компании DREAMFAN. При необходимости ремонта используйте только штатные запасные части компании DREAMFAN.
- Вентилятор следует отключать, когда в нем нет необходимости.
- При необходимости демонтажа вентилятора, вначале следует отключить автоматический выключатель, а затем отсоединить провода. Не допускается хранить вентилятор в пределах досягаемости для детей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Расстояние от пола до вентилятора должно быть не меньше 2,1 метра.

МОНТАЖ.

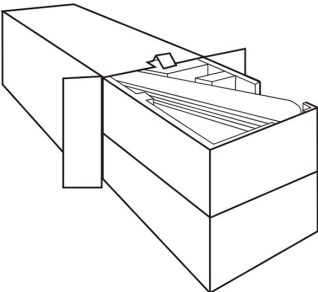
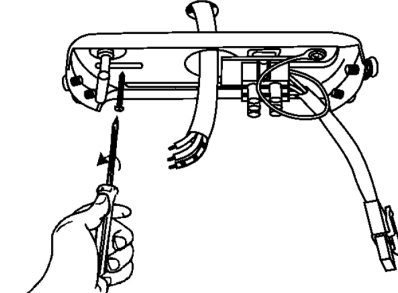
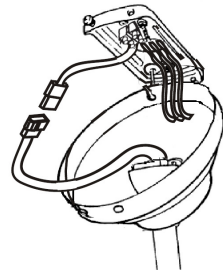
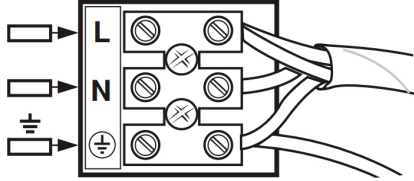
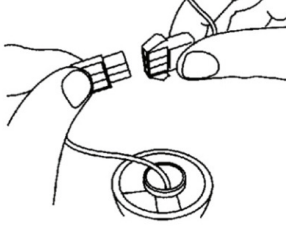

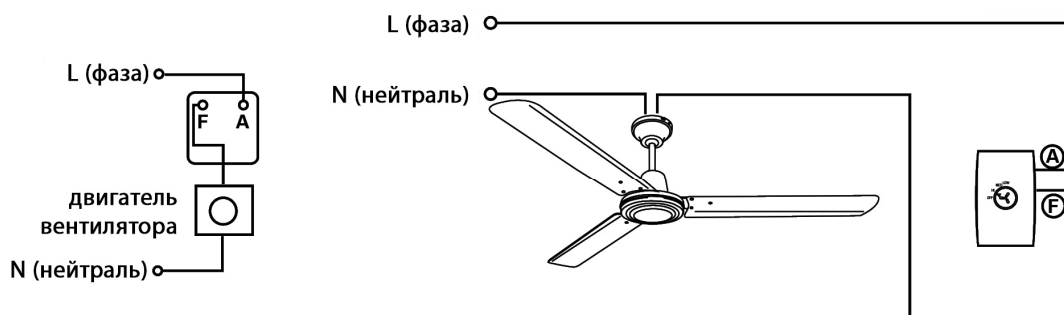
 <p>1. Распакуйте вентилятор и тщательно осмотрите его, проверив наличие всех деталей. Подготовьте монтажный кронштейн – держатель вентилятора.</p>	 <p>2. Просверлите два монтажных отверстия в потолке и надежно прикрепите монтажную пластину к потолку. Пропустите провода питания сквозь круглое отверстие в монтажной пластине.</p>	 <p>3. Для удобства подсоединения проводов питания, временно подвесьте вентилятор на крюк-кронштейн, расположенный на монтажной пластине.</p>
 <p>4. Подключите провода питания с помощью монтажных клемм по схеме:</p> <p>Фаза «L» Нейтраль «N» Заземление ⊕</p>	 <p>6. Плотно соедините штекера встречных трехразъемных электрических клемм до щелчка.</p>	 <p>6. Продвиньте вверх колпак с вентилятором и закрепите его с помощью винтов и зубчатых шайб (3) сначала через Г-образные пазы (1), затем через пазы (2).</p>



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ К ВЕНТИЛЯТОРУ.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

- Вентилятор включается и выключается при помощи накладного внешнего регулятора, входящего в комплект поставки.
- Переключение скоростей вентилятора производится так же с помощью внешнего регулятора.

ЧИСТКА ВЕНТИЛЯТОРА.

Любая операция технического обслуживания или чистки, требующая демонтажа вентилятора, должна выполняться квалифицированным специалистом. Перед выполнением чистки или технического обслуживания обесточьте вентилятор.

Не допускается погружать вентилятор в воду или другую жидкость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ.

	50090	50142	51142
Диаметр, см	90	142	142
Высота, см		61,5	
Производительность, м3/час	12 500	13 500	13 500
Мощность, Вт	65	70	
Напряжение в сети	220 В 50 Гц		
Цвет	Белый	Белый	Кофейный