



# Радио Пульт ДУ RC-1 77841 Westinghouse инструкция по монтажу и эксплуатации


### Правила техники безопасности:

**ОСТОРОЖНО!** Необходимо внимательно прочесть данные инструкции, поскольку неправильное электрическое подключение приведет к повреждению приемного устройства.


**ОСТОРОЖНО!** Перед тем, как приступить к подключению к электросети, необходимо убедиться в том, что подача тока изолирована на главн-ой цепи или ответвлении, и что цепь, на которой выполняются действия, защищена. Еще раз проверить, изолирована ли подача тока.

**ЗАМЕЧАНИЕ:** Дистанционное управление подходит для обоих типов систем подключения, используемых с вентиляторами фирмы Westin-house. См. Инструкции к вентилятору, позволяющие выбрать системы подключения.

1

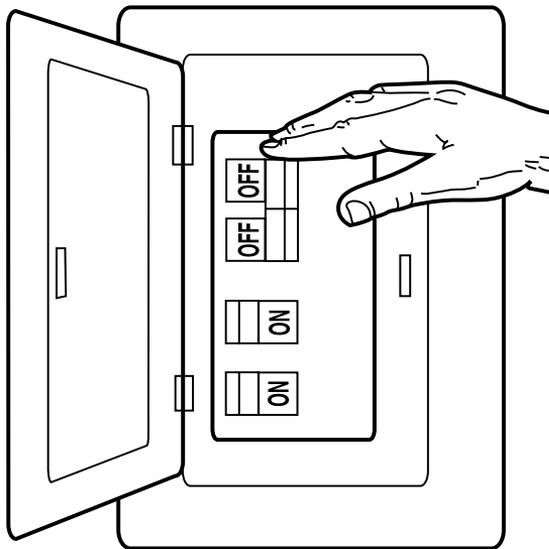


Во избежание удара током, следует отключить блок предохранителей.

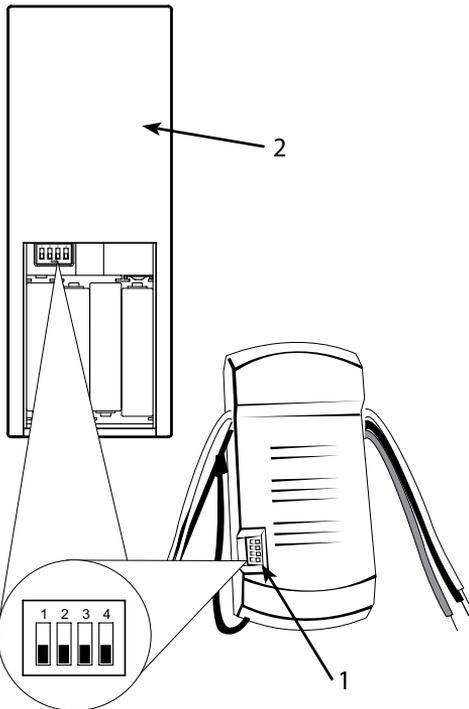


Данный блок дистанционного управления имеет 16 кодовых комбинаций для предотвращения возможных помех, которые идут от него или от других блоков дистанционного управления. Переключатели частоты на приемнике (1) и передатчике (2) имеют заводскую настройку. Убедитесь, что переключатели на передатчике (2) и приемнике (1) находятся в одинаковом положении; вентилятор будет работать при любой комбинации настроек, если установки на передатчике и приемнике одинаковы.

2

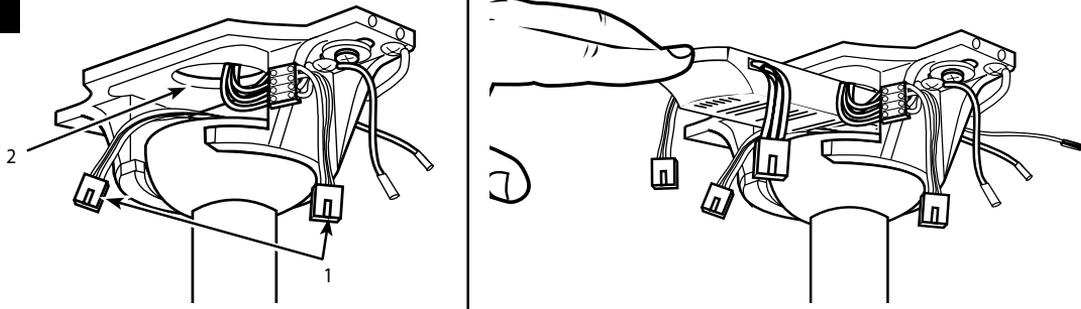

Подвесив вентилятор на кронштейн, следует убедиться в том, что штепсели вентилятора и распределительной коробки (1) убраны из пространства, расположенного над шариком стержня (2). Поместить дистанционное приемное устройство в пространство над шариком стержня, как показано на рисунке.

3

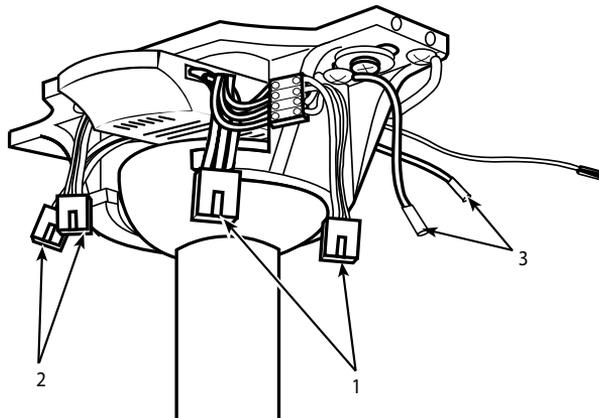


Подвесив вентилятор на консоль, вставить 4-полюсный соединитель кронштейна в розетку 4-полюсного соединителя дистанционного приемного устройства (1). Вставить 4-полюсный соединитель дистанционного приемного устройства в 4-полюсный соединитель вентилятора (2). Прикрепить заземляющий провод (3) стержня к кронштейну.

**ЗАМЕЧАНИЕ:** Если ваш вентилятор не оборудован соединителями, используемыми в этапе , следует аккуратно отрезать штепсели, установленные на приемном устройстве и осуществить его подключение, как показано в следующем этапе.

**ЗАМЕЧАНИЕ:** Для такого типа установки следует приобрести планку с 7 зажимами (не поставляется).


**ЗАМЕЧАНИЕ:** Выполнив соединения, следует аккуратно свернуть оставшиеся электрические провода и поместить их внутрь консоли вентилятора, не нарушив при этом электрические соединения. Выполнить обычные действия по установке вентилятора, следуя инструкциям, полученным вместе с вентилятором.

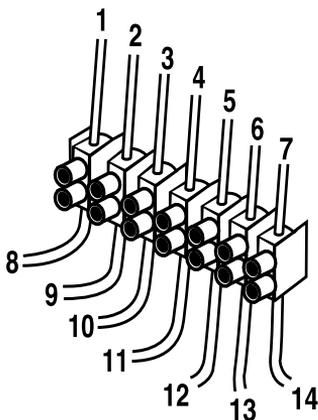


|    | Цвет           | Комментарии                           |
|----|----------------|---------------------------------------|
| 1  | Коричневый     | Ток, под напряжением                  |
| 2  | Синий          | Ток, нейтральный                      |
| 3  | Зеленый/Желтый | Ток, заземление                       |
| 4  | Синий          | Нейтральный, к вентилятору            |
| 5  | Коричневый     | Под напряжением, к вентилятору        |
| 6  | Оранжевый      | Под напряжением, к лампе              |
| 7  | Зеленый/Желтый | Заземление, к вентилятору             |
| 8  |                | Под напряжением, из здания            |
| 9  |                | Нейтральный, из здания                |
| 10 | Зеленый/Желтый | Заземление, из здания                 |
| 11 | Синий          | Нейтральный, от вентилятора           |
| 12 | Коричневый     | Под напряжением, от вентилятора       |
| 13 | Оранжевый      | Под напряжением, от лампы вентилятора |
| 14 | Зеленый/Желтый | Заземление, от вентилятора            |

Замечание: Убедитесь в том, что планка с 7 зажимами правильно подключена, и что цифры соответствуют рисунку. Выполнив установку, следует убедиться в том, что она отвечает требованиям двойной или усиленной изоляции.

**ВНИМАНИЕ:** После установки приемного устройства включите настенный выключатель, нажмите на ЖК-панели дистанционного передатчика на иконку высокой скорости (  ) вентилятора и включите вентилятор на максимальную скорость, используя веревочный выключатель. Затем нажмите на иконку света (  ) на ЖК-панели дистанционного передатчика, чтобы отрегулировать освещение. Если свет на потолочном вентиляторе не зажегся, один раз потяните веревочный выключатель, чтобы включить освещение. Когда все настройки будут завершены, тянуть веревочный выключатель больше нет необходимости. Примечание: Свет лампы потолочного вентилятора будет включаться автоматически, когда вы включите настенный выключатель, независимо от того, выключаете вы свет с помощью пульта дистанционного управления или нет. Для того чтобы изменить направление вращения лопастей вентилятора, используйте переключатель на корпусе вентилятора. **НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ЛОПАСТЕЙ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА**, так как это может привести к повреждению блока управления вентилятора.

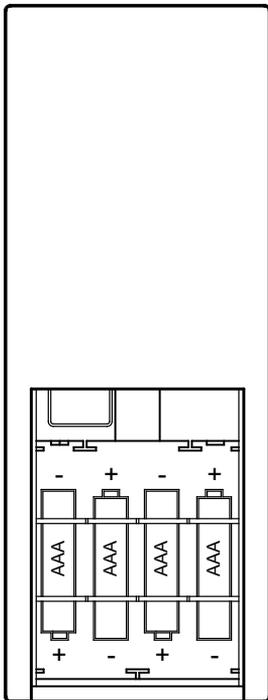

Примечание: Чтобы вставить 4 батарейки AAA, необходимо снять крышку батарейного отсека на обратной стороне передатчика, вставить батарейки и закрыть крышку. Батарейки в комплект не входят.

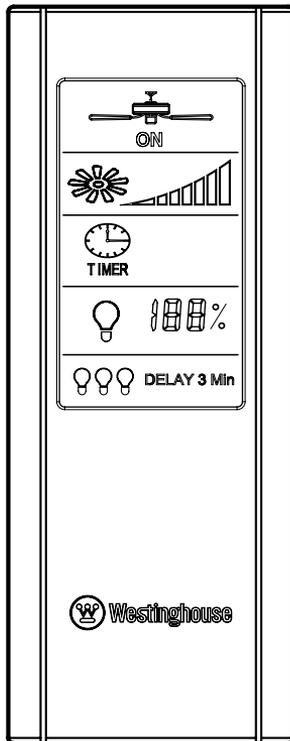

### УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОМ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы предотвратить повреждение передатчика, необходимо вынимать батарейку, если передатчик не будет использоваться в течение долгого времени. Если мигает значок низкого заряда батарейки, необходимо как можно скорее ее заменить.

Установите 4 батарейки AAA (в комплекте не входят).



Нажмите и сразу отпустите, чтобы включить / выключить вентилятор.



Нажмите и сразу отпустите, чтобы выбрать низкую / умеренно низкую / среднюю / высокую скорость.



TIMER


Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать желаемое время, от 1 до 12 часов, по истечении которого вентилятор автоматически выключится.



Дотроньтесь и сразу отпустите, чтобы включить / выключить свет.



Нажмите и сразу отпустите кнопку, и свет автоматически выключится через 3 минуты, если он включен. Если свет выключен, то, нажав "delay" (задержка), свет включится и выключится через 3 минуты.

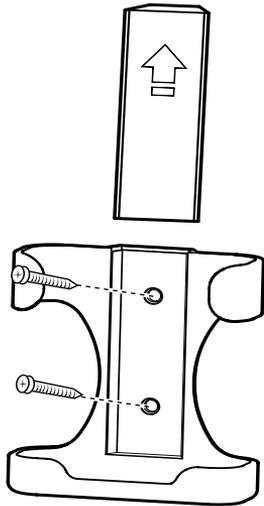

В случае необходимости установить держатель передатчика на стену, используя предназначенные для этого винты.



Westinghouse Lighting Corporation  
Krefelder Strasse 562  
D-41066 Mönchengladbach / Germany

 **WESTINGHOUSE**, and **INNOVATION YOU CAN BE SURE OF** are trademarks of Westinghouse Electric Corporation. Used under license by Westinghouse Lighting  
All rights reserved.  
Made in China