NeoClima comfort

NEW
CLIMATE
OF YOUR
LIFE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СКОРОСТНАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК СТРУЙНОГО ТИПА NHD-1.8

ВАМ СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ
ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОХРАНЯТЬ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ

Благодарим за покупку сушилки для рук NEOCLIMA.
Пожалуйста, прочитайте это руководство перед использованием, и бережно храните его, чтобы обратиться к нему, когда это необходимо.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Осторожно! При невыполнении существует риск серьезного повреждения или физического увечья.

Внимание! При невыполнении существует риск незначительного повреждения.

Запрещено.

Четко следуйте инструкции.

Не касаться.

Вынуть штепсель кабеля питания из розетки.

Не касаться влажными руками.

Не разбирать.

Нельзя использовать во влажных помещениях.

Беречь от воды.

Прежде чем приступать к работе с сушилкой для рук, внимательно изучите данное руководство.

СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
2. КОНСТРУКЦИЯ СУШИЛКИ
3. УСТАНОВКА
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
5. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
6. ДЕЙСТВИЯ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ
7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СУШИЛКИ
8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ

РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ К СКОРОСТНОЙ СУШИЛКЕ ДЛЯ РУК СТРУЙНОГО ТИПА NHD-1.8

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Электропитание

Осторожно!

1. Подключайте силовой кабель к стандартной электрической розетке. Не подключайте несколько устройств к одной розетке.

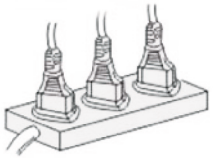

2. Между задней стенкой сушилки и стеной должно быть расстояние не менее 10мм, чтобы не повредить кабель питания.

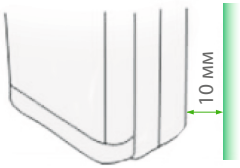

3. При повреждении кабеля питания его следует заменить подходящим кабелем или кабелем, поставляемым производителем.

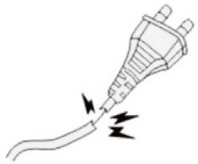

4. Полностью разворачивайте кабель питания. Штепсель кабеля должен быть надежно подключен к розетке электропитания. В противном случае возможен риск пожара, в том числе из-за попадания пыли.

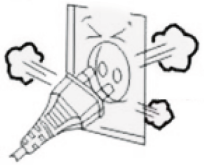

Эксплуатация

Осторожно!

1. Не открывайте переднюю крышку. Существует риск поражения электротоком.

2. Не ставьте на сушилку тяжелые предметы. Сушилка может упасть и разбиться.

3. Не разбирайте сушилку и не пытайтесь самостоятельно чинить ее. Ремонт сушилки может проводить только квалифицированный специалист. В противном случае возникает риск поражения электротоком.

4. Следите за тем, чтобы в сушилку не попадали такие легко воспламеняемые вещества как этиловый эфир, бензин, химические реактивы, спиртосодержащие жидкости, сжиженный нефтяной газ и т.д.Сушилка может сломаться.

5. Возле места установки сушилки не должно быть источников возгорания, в том числе электрических обогревателей, свечей и т.д.

6. Не брызгайте водой на корпус сушилки, следите за тем, чтобы внутрь сушилки не попадала вода.

7. Запрещается ставить сверху на сушилку емкости с водой, вазы, чашки, размещать на поверхности сушилки химические реактивы и т.д. Существует риск пожара или поражения электротоком. При падении сушилка может разбиться или нанести телесные повреждения.

8. Запрещается вешать что-либо на сушилку. Не позволяйте детям играть с сушилкой.

Эксплуатация

Внимание!

1. Не беритесь за место соединения шнура кабеля электропитания и штепселя при отключении от электросети. Существует риск поражения электротоком.

2. Для предупреждения несчастных случаев всегда отключайте кабель электропитания от сети, если сушилка не будет использоваться в течение длительного периода времени.

3. Запрещается просовывать руки через днище сушилки. Существует риск физического увечья.

4. Не беритесь за кабель электропитания мокрыми руками. Существует риск поражения электротоком.

5. Не пользуйтесь поврежденными кабелями электропитания или розетками Существует риск поражения электротоком.

6. Крепить сушилку следует на надежную и ровную стенку. В противном случае существует риск падения или вибрации сушки при работе.

7. При переносе сушилку следует поддерживать с обеих сторон, иначе сушилка может упасть и причинить увечье.

8. Перед очисткой или техобслуживанием сушилки всегда полностью отключайте ее от сети электропитания. Выключите переключатель, затем выньте кабель питания из розетки.

9. Не доставайте из работающей сушилки емкость для сбора воды или воздушный фильтр. Существует риск протечки воды или порчи воздухоочистителя.

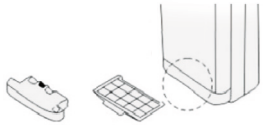

10. Если сушилка не работает, отключите ее от сети электропитания. См. раздел «Действия при неисправности». Если предпринятые меры не помогли, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией.

2. КОНСТРУКЦИЯ СУШИЛКИ

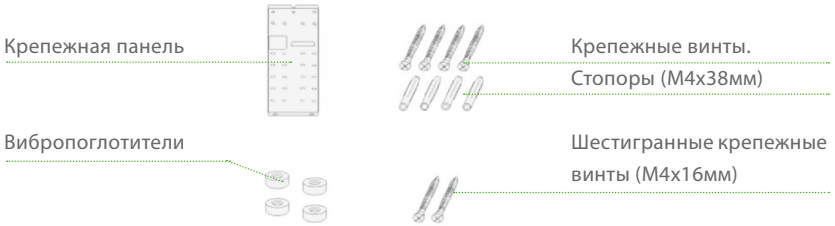

3. УСТАНОВКА

Сушилка должна подключаться к сети электропитания AC220В950/60Гц.

Монтаж электропроводки осуществляется согласно действующему стандарту (для внутренней проводки использовать только стандартные провода). Не рекомендуется устанавливать сушилку в местах с температурой превышающей 40°C, под прямыми солнечными лучами, на неровной поверхности, в местах наличия агрессивных газов, на неровных поверхностях, в местах с повышенной влажностью.

I. МОНТАЖ КРЕПЕЖНОЙ ПАНЕЛИ (с учетом поверхности). При определении мест для будущих отверстий учитывайте баланс веса.

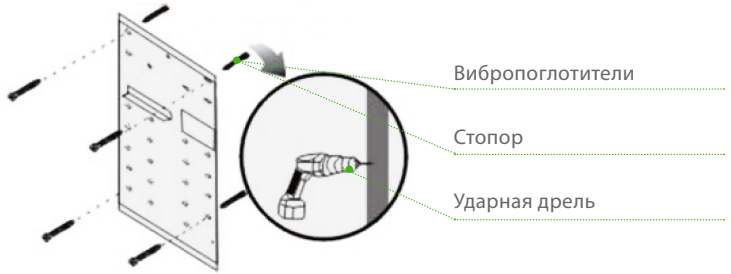

1. Просверлите четыре отверстия 30 мм глубиной каждое.
2. Вставьте в отверстия стопоры.
3. Протяните пробку через отверстие на задней панели.
4. Установите вибропоглотители, и зафиксируйте крепежную панель винтами.

**При креплении на бетонную стенку использовать пробку с металлической резьбой.*
**Непрочные стенки следует предварительно укрепить.*

II. УСТАНОВКА СУШИЛКИ НА КРЕПЕЖНУЮ ПАНЕЛЬ.

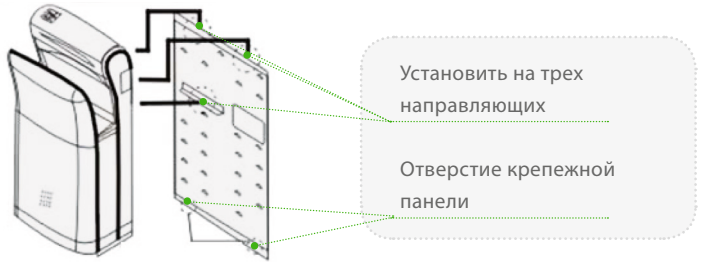

1. Установить заднюю панель сушилки на три направляющие крепежной панели.
2. Закрепить сушилку винтами, слегка надавливая на ее корпус.
3. Установить на направляющие.

III. УСТАНОВКА СУШИЛКИ НА КРЕПЕЖНУЮ ПАНЕЛЬ.

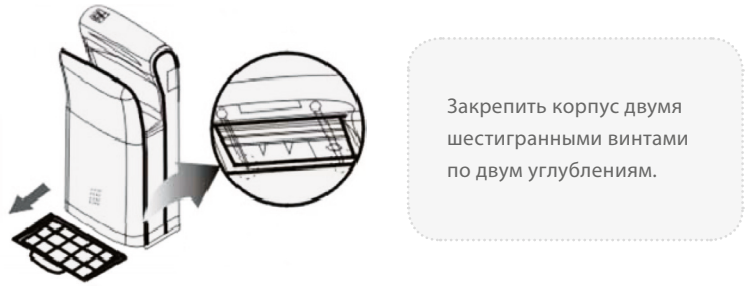

1. Отделить емкость для сбора воды от корпуса.
2. Достать воздушный фильтр.
3. Закрепить корпус двумя шестигранными винтами, проведя их через два углубления на задней поверхности воздушного фильтра.

IV. ПРОВЕРКА РАБОТЫ.

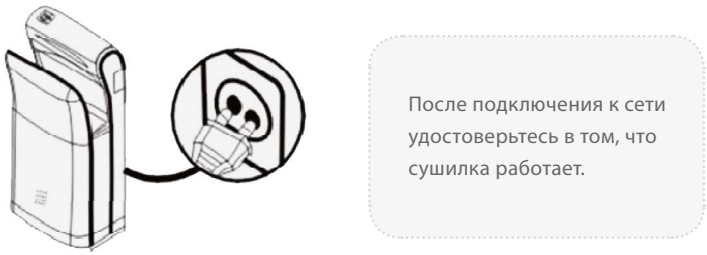

После подключения штепселя кабеля питания в розетку, проверьте его работу. Если кабель не рабочий, выключите электропитание сушилки. Далее см.раздел «Действия при неисправности». Если принятые меры не устранили неисправность, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Место размещения.

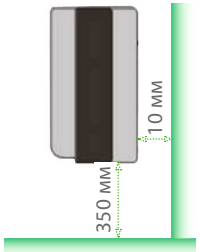

- Устанавливать сушилку следует на расстоянии не менее 350мм от пола.
- Расстояние между сушилкой и стеной должно быть не менее 10мм.
- Устанавливайте сушилку только на прямую, устойчивую стену.случае возникает риск поражения электротоком.

Тест.

Не включайте сушилку, если руки находятся в осушительной кабинке. После включения должен прозвучать звуковой сигнал, удостоверьтесь, что световые сигнализаторы работают должным образом.

Проверка.

	Описание	Проверка
1	Проверить силовой кабель и напряжение	Подключен ли кабель к сети электропитания?
2	Включить сушилку (переключатель в положение Вкл.)	1. Загорелись ли светосигнализаторы? 2. Раздался ли звуковой сигнал?
3	Поместите руку внутрь сушительной кабинки.	Выходит ли оттуда поток воздуха? Вибрирует ли она или издает странный звук?

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Прикрепите наклейку с описанием порядка эксплуатации сушилки в видимом месте на корпусе сушилки.

1.

Вытянуть руки и поместить их в осушительную кабинку как показано на рисунке.

2.

Медленно достаньте руки, чтобы быстрый поток воздуха осушил капли воды на коже рук.

3.

Повторите шаги 1 и 2, если нужно. Достаньте руки.

5. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Отключить сушилку от сети электропитания.
2. Очистка поверхности

Очищать поверхность сушилки следует при помощи мягкой ткани, увлажненной теплой водой в которую может быть добавлено нейтральное моющее средство. После очистки с применением моющего средства вытрите сушилку при помощи влажной ткани. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами, маслами, бензином, разбавителем, соляной кислотой, горячей водой, жесткими щетками и т.д. при чистке сушилки т.к. они могут повредить ее поверхность и детали. Не распыляйте воду на сушилку в связи с риском электрошока.

3. Чистка поддона для воды и фильтра

Будьте осторожны, доставая поддон для воды, чтобы не пролить воду. Осушить воду в поддоне, прежде чем протирать его. Для очистки фильтра пользуйтесь пылесосом, или же установите новый фильтр

Очистка поддона для воды

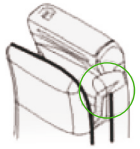

Залить 200см³ воды через откачное отверстие

Вытянуть поддон до уровня, показанного на рисунке.

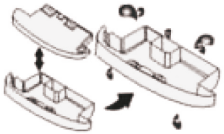

Разобрать и помыть поддон, установить его обратно.

Замена воздушного фильтра и освежителя воздуха

Воздушный фильтр и твердый освежитель воздуха нужно периодически менять. Приобретайте расходные материалы у авторизованных поставщиков или в сервисном центре.

Чистка и замена воздушного фильтра

Выдвинуть воздушный фильтр до уровня, показанного на рисунке.

Удалить пыль при помощи пылесоса. Если фильтр сильно загрязнен, замените его новым.

Осторожно! После мытья осушить.

Замена освежителя воздуха

Выдвинуть поддон для воды до уровня, показанного на рисунке.

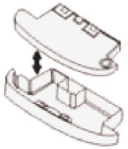

Открыть крышку.



Установить новый освежитель воздуха и задвинуть обратно.

4. После очистки

Включить сушилку (переключатель в положение Вкл.) сухими руками.

6. ДЕЙСТВИЯ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ

Описание неисправности	Проверка	Способ устранения
Поток воздуха не выходит наружу.	Сбой питания. Штепсель не полностью вставлен в розетку. Напряжение питания не соответствует AC220-240В. Вы недостаточно глубоко поместили руки в осушительную кабинку. Сигнализатор датчика присутствия рук не загорелся.	1. Проверить работоспособность розетки электропитания, к которой подключена сушилка. 2. Полностью вставить штепсель в розетку. 3. Подключить сушилку к сети электропитания AC220-240В. Поместить руки в осушительную кабинку. Отключить питание, протереть датчик, включить переключатель.
Выходящий поток воздуха слишком слабый.	Заблокировался фильтр. Фильтр забился грязью.	1. Очистить фильтр. 2. Промыть фильтр.
При работе сушилка издает сильный шум и странные звуки.	Сушилка установлена на ненадежной стене, или установлена неустойчиво. Позади/сверху сушилки находятся посторонние предметы. Крепежная шина касается стены.	1. Установить сушилку на ровной и крепкой стене. 2. Убрать посторонние предметы. 3. Надежно закрепить шину.
Странный запах воздуха, выходящего из сушилки.	Поддон для воды заполнен. Загрязнился фильтр. Освежитель воздуха заканчивается.	1. Вылить воду из поддона и промыть его. 2. Промыть фильтр теплой водой или очистить при помощи пылесоса. 3. Установить новый свежитель воздуха.
Вода вытекает наружу.	Поддон для воды неправильно установлен. Поддон для воды переполнен.	1. Правильно установить поддон. 2. Вылить воду из поддона.
Поток воздуха не останавливается.	На датчик попали посторонние предметы, или же он загрязнился.	Отключить сушилку от сети электропитания, очистить датчик, включить электропитание.
Светосигнализаторы не загораются.	Сушилка не включена (переключатель в положении Выкл.). Напряжение сети электропитания не соответствует AC220-240В	1. Включить сушилку. 2. Подключить сушилку к сети электропитания AC220-240В.

Если все предпринятые меры не устранили неисправность, отключите сушилку от сети электропитания. Обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр.

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СУШИЛКИ

Модель		NHD-1.8
Номинальное напряжение	В	220-240
Номинальная частота	Гц	50
Входная мощность	Вт	1800
Скорость потока	м/с	100
Уровень шума	Дб	65
Расход воздуха	$м^3$/ч	850
Номинальный ток	А	5
Время сушки	с	5
Емкость поддона	мл	600
Размеры (ШхВхГ)	мм	300x650x190
Вес	кг	8
Датчик поражения электрическим током (защита от короткого замыкания)		ESC

«СКОРОСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН, NEOCLIMA ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО ВАШЕЙ ЖИЗНИ!»

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ

1.

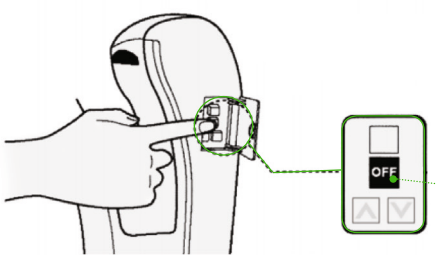

Отключить вторую кнопку из соображений безопасности

2.

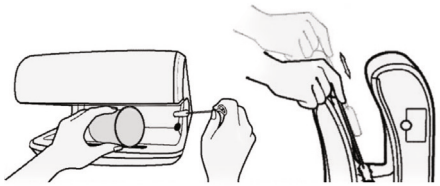

Залить стакан воды через отверстие и прочистить. Повторить 2-3 раза

3.

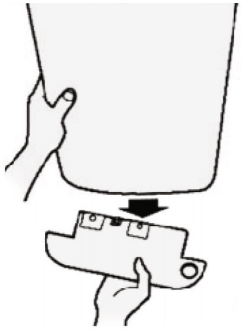

Вылить воду из поддона и очистить его.
Включить сушилку, нажав первую кнопку

**Очистку рекомендуется проводить ежедневно*

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Wenzhou Geenar spare parts., LTD Haicheng Industry Zone, Longwan, Wenzhou City, Zhejiang Province, China, P.O.325055
Вэнжу Джинар патс ЛТД. район Хайченг Индастри, Лонгуан, город Вэнжу, провинция Чжэцзян, Китай, индекс 325055

ГАРАНТИЯ

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

При покупке нового устройства внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и убедитесь в правильности его заполнения и наличии штампа продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления.
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Возникшие претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте продавцу при покупке.
Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию.
При возникновении неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению дефекта ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находиться на сайте www.atmk.ru, www.neoclima.ru, www.faura.ru

Дополнительную информацию вы можете получить у Продавца или по нашему телефону в Москве: +7 (495)228-70-24 E-mail: dealer@atmk.ru

При возникновении неисправности прибора в результате неверной или неквалифицированной установки обязательство по устранению дефекта ложится на уполномоченную изготовителем организацию . В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.
Перед установкой и использованием устройств необходимо тщательно изучить инструкции по установке и эксплуатации.
Для установки и ввода в эксплуатацию технически сложных устройств настоятельно рекомендуется пользоваться услугами специализированных организаций и квалифицированных специалистов.
В гарантийный талон запрещено вносить какие-либо изменения, а так же стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия не имеет силы, в случае невернозаполненного гарантийного талона . В талоне в соответствующих полях должны быть внесены следующие данные: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

СРОК СЛУЖБЫ:

- Осушители и электрические обогреватели (конвекторы)-не менее 10 (десяти) лет.
- Теплый пол NEOCLIMA- не менее 18 (восемнадцати) лет.
- Кондиционеры, электрические тепловые пушки, тепловые завесы- не менее 7 (семи) лет,
- Инфракрасные обогреватели –не менее 8 (восьми) лет.
- Остальные группы товаров - не менее 5 (пяти) лет.

СРОК ГАРАНТИИ:

- Кондиционеры Neoclima – 3 года
- Кондиционеры FAURA – 3 года
- Кондиционеры RIX – 2 года
- Теплый пол NEOCLIMA-18лет
- Водонагреватели NEOCLIMA-3года
- Пушки тепловые NEOCLIMA газ/дизель-2года
- Тепловентиляторы NEOCLIMA-1год
- Инфракрасные обогреватели NEOCLIMA-1год
- Насосы циркуляционные NEOCLIMA-2года
- Вибрационные насосы NEOCLIMA-1год
- Насосные станции NEOCLIMA-1год
- Поверхностные насосы NEOCLIMA-1год
- Дренажные насосы NEOCLIMA-1год
- Климатические комплексы NEOCLIMA NCC 868-1год
- Климатические комплексы Faura NFC260 AQUA-1год
- Мойки воздуха WINIA-1год
- Увлажнители воздуха FAURA-1год
- Увлажнители воздуха NEOCLIMA-1год
- Сушилки для рук NEOCLIMA-1год
- Осушители воздуха NEOCLIMA-1год
- Конвекторы NEOCLIMA серий:
- Comfort-5лет
- Dolce-5лет
- Primo-2года
- Nova-2года
- Fast-1год

Гарантийный срок на прочие изделия составляет один год со дня продажи изделия Покупателю.
Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструктивный дефект изделия
Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра).
Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Указанный срок гарантийного ремонта изделия распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.
Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких либо инструментов (ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и другие подобные комплектующие)) составляет три месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих.
Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба произошедшего в результатепеределки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными стандартами или нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

Периодическое обслуживание и сервисное обслуживание.
Изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функции фильтров), любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТАКЖЕ НА СЛУЧАИ:

Полностью/частично изменённого, стертого, удаленного или неразборчивого серийного номера изделия. Использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, на наличие на изделии механических повреждений следы воздействия агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, ставших причиной неисправности изделия;ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами; стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин находящихся вне контроля продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и покупателя, которые причинили вред изделию; неправильного подключения изделия к электрической сети, а так же неисправностей (не соответствий рабочих параметров) электрической сети и прочих внешних сетей; дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д. не правильного хранения изделия; необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а так же стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстро изнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА СЧИТАЕТСЯ, ЧТО:

- Вся необходимая информация о купленном изделии и Его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке ;
- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/ особенностями эксплуатации купленного изделия;

Подпись покупателя ..... Дата .....

NeoClima

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(сохраняется у клиента)

Модель .....

Серийный номер .....

Дата продажи .....

Название продавца .....

Тел. продавца .....

Подпись продавца .....

М.П.

NeoClima

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(изымается мастером при обслуживании)

Модель .....

Серийный номер .....

Дата приема в ремонт .....

№ заказа-наряда .....

Проявление дефекта .....

.....

ФИО клиента .....

.....

Адрес клиента .....

.....

Дата ремонта .....

Подпись мастера .....

М.П.

NeoClima

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(сохраняется у клиента)

Модель .....

Серийный номер .....

Дата продажи .....

Название продавца .....

Тел. продавца .....

Подпись продавца .....

М.П.

NeoClima

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(изымается мастером при обслуживании)

Модель .....

Серийный номер .....

Дата приема в ремонт .....

№ заказа-наряда .....

Проявление дефекта .....

.....

ФИО клиента .....

.....

Адрес клиента .....

.....

Дата ремонта .....

Подпись мастера .....

М.П.

ЗАМЕТКИ

www.mypassage.ru